

ATTENTION

ATTENTION : Lisez intégralement ce manuel d'utilisation pour vous familiariser avec les caractéristiques de ce produit avant de l'utiliser. Ne pas utiliser correctement ce produit peut entraîner des dommages au produit, aux biens matériels et causer des blessures graves.

Il s'agit d'un produit de loisir technique, sophistiqué, et non d'un jouet. Il doit être utilisé avec précaution et bon sens, et requiert quelques connaissances de base en mécanique. Ne pas utiliser ce produit en sécurité et de manière responsable peut entraîner des blessures ou des dégâts au produit et envers des tiers. Ce produit n'est pas prévu pour une utilisation par des enfants sans la surveillance directe par un adulte.

Ce manuel contient des instructions concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien. Il est essentiel de lire et de suivre toutes les instructions et de respecter les avertissements de ce manuel avant de monter, de régler ou d'utiliser le produit, de façon à l'exploiter correctement et éviter les dégâts ou blessures graves.

Consignes de sécurité et avertissements

En tant qu'utilisateur de ce produit, vous êtes seul responsable de son utilisation, de manière à ne pas vous mettre en danger, et à ne pas mettre les autres en danger, et à ne pas endommager ce produit ou causer de dégâts à des tiers. Ce modèle est piloté par un signal radio qui peut être soumis à des interférences provenant de sources variées que vous ne contrôlez pas. Ces interférences peuvent causer une perte momentanée de contrôle, aussi est-il prudent de toujours garder une distance de sécurité dans toutes les directions, autour de votre modèle, cette marge vous aidant à éviter les collisions ou les blessures.

Âge recommandé : Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 14 ans. Ce n'est pas un jouet.

- N'utilisez jamais votre modèle avec des piles faibles dans l'émetteur.
- Utilisez toujours votre modèle dans un espace vaste, sans véhicules, sans circulation et sans personnes.
- N'utilisez pas le modèle dans les rues, où vous pourriez occasionner des blessures ou des dégâts.
- N'utilisez jamais le modèle pour quelque raison que ce soit dans la rue ou dans des zones peuplées.
- Suivez soigneusement les instructions et les conseils de ce manuel et ceux des équipements optionnels (chargeurs, accus rechargeables, etc.).
- Tenez tous les produits chimiques, les petites pièces et tout composant électrique hors de portée des enfants.
- L'humidité peut causer des dégâts à l'électronique. Évitez d'exposer à l'eau les équipements non conçus spécialement à cet effet et spécialement protégés.
- Ne léchez pas, et ne placez aucune partie du modèle dans votre bouche, car cela peut entraîner des blessures graves et même la mort.

Avertissement concernant les accus Lithium Polymère (LiPo)

Attention : Suivez toujours les instructions du fabricant pour utiliser les accus et vous en débarrasser. Un mauvais usage d'accus LiPo peut entraîner un incendie, des dégâts matériels ou des blessures graves.

En manipulant, chargeant ou utilisant des accus LiPo, vous assumez tous les risques associés aux accus au Lithium.

- Si à n'importe quel moment, l'accu commence à gonfler, arrêtez immédiatement de l'utiliser !
- Charger ou décharger un accu gonflé peut entraîner un incendie.
- Stockez toujours les accus à température ambiante dans un espace sec pour augmenter la durée de vie de l'accu.
Transportez ou stockez toujours les accus dans une plage de températures de 5 à 48 °C. Ne stockez pas les accus ou le modèle dans une voiture ou directement à la chaleur du soleil. Un accu stocké dans une voiture chaude peut être endommagé et éventuellement prendre feu.
- N'utilisez jamais un chargeur pour accus NiMh. Ne pas charger avec un chargeur compatible LiPo peut entraîner un incendie, entraînant des blessures et des dégâts matériels.
- Ne déchargez jamais les éléments LiPo à moins de 3 V par élément.
- Ne laissez jamais une charge se faire sans surveillance.
- Ne chargez jamais un accu endommagé.
- Vous devez charger les accus LiPo uniquement avec un chargeur spécial LiPo. Lisez bien les instructions de votre chargeur avant usage. Quand vous chargez l'accu, vérifiez que l'accu est sur une surface ininflammable. Il est également conseillé de placer les accus LiPo dans un sac résistant au feu que vous trouverez facilement dans les magasins de modélisme ou sur les boutiques en ligne.

Introduction

Notes pour le lancement officiel du 2000mm Beaver V2 FMS

Le Beaver 2000 mm V2 FMS est vraiment un "avion de pilote". Pesant seulement 3800 g et disposant de plus de 5 kg de traction, le Beaver V2 est un trainer aux qualités de vol prévisibles, un avion du week-end avec des capacités STOL, et c'est aussi, étonnamment, un voltigeur musclé qui peut même se pendre à l'hélice si vous lui demandez !

Les ailerons et volets réalistes montés dans la structure évidée de l'aile donnent au Beaver V2 d'excellentes qualités en vol lent. Les phares d'atterrissage, les feux de navigation et les strobes donnent la touche finale de réalisme tandis que des flotteurs et un crochet de remorquage optionnels viennent encore ajouter à la polyvalence de cet avion à tout faire.

En dépit de sa grande envergure, le système de connecteur rapide entre les ailes et le fuselage permet un transport facile du Beaver.

Le Beaver 2000 mm V2 de FMS s'appuie sur le succès du Beaver FMS original. Les principales différences comprennent :

1. Intérieur amélioré : Maintenant, le Beaver V2 est doté de vitres transparentes avec une cabine.
2. Train d'atterrissage amélioré : De nouvelles roues sur roulements à billes minimisent la résistance au roulement et prolongent la durée de vie du train.
3. Le connecteur de servo intégré aux flotteurs facilite largement le montage des flotteurs.
4. Décor différent : Un décor rouge attrayant orne désormais le Beaver 2000 mm V2 FMS.

Si vous voulez le plaisir du pilotage sous toutes ses formes et sans limite, ne cherchez pas plus loin que le Beaver 2000 mm V2 de FMS !

Spécificités

- Les connecteurs entre les ailes et le fuselage suppriment le besoin de connecter individuellement chaque fil de servo.
- La conception évidée des ailes réduit la masse en vol.
- Le train en métal supporte les atterrissages les plus durs.
- Phares d'atterrissage, feux de navigation et strobes à LEDs pré-installés.
- Volets réalistes pour d'excellentes qualités de vol lent.
- Roues surdimensionnées pour utilisation sur terrains difficiles.
- Montage par vissage, sans soucis.
- Boîtiers de servos pour un entretien facile.
- Logement de batterie surdimensionné permettant de loger confortablement des packs jusqu'à 6S.
- Grande autonomie !
- Crochet de remorquage optionnel.
- Flotteurs optionnels.

Table des matières

Introduction.....	33
Contenu du kit.....	33
Montage du modèle.....	34
Mise en place de l'accu.....	42
Diagramme de connexion.....	42
Préparation du modèle au vol.....	42
Montage des chapes.....	44
Réglage des guignols et des palonniers de servos.....	44
Centrage (C.G.).....	44
Avant de faire voler le modèle.....	45
Pilotage du modèle.....	45
Dépannage.....	46
Liste de pièces de rechange.....	46

Contenu du kit

Avant le montage, merci de contrôler le contenu du kit. Le schéma ci-dessous détaille le contenu du kit et la numérotation. Si quelque élément est manquant ou défectueux, identifiez le nom ou le numéro de la pièce (reportez-vous à la liste des pièces de rechange page 16 de ce manuel), puis contactez votre magasin local ou contactez-nous : support@fmsmodel.com

Caractéristiques

Envergure : 2000 mm (78.7")

Longueur hors tout : 1304 mm (51.3")

Poids en ordre de vol : ~3 800 g

Format du moteur : Brushless 4258-Kv550


Charge alaire : 71,1 g/dm² (0.16oz/sq.in)

Surface alaire : 53.4dm² (827,7 sq.in)

Contrôleur brushless : 60 A

Servos : 6 servos de 17 g

Batterie recommandée: LiPo 6S 22,2V 4000 mAh 35C

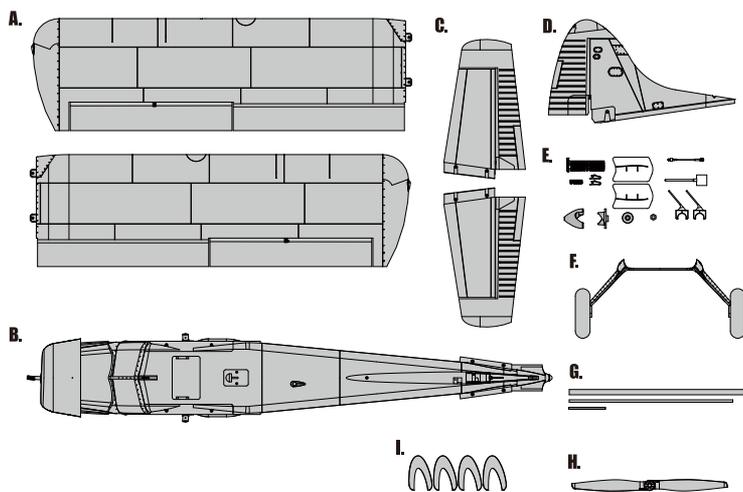



- A: Ailes
B: Fuselage
C: Stabilisateur horizontal
D: Empennage vertical
E: Cône d'hélice et accessoires

- F: Train principal
G: Clés d'ailes et de stab
H: Hélice
I: Cloisons d'ailes

Assemblage du modèle

Montage du train principal


1. Placez l'ensemble train d'atterrissage dans le logement de train sous le fuselage. Fixez-le avec les 5 vis comme montré.

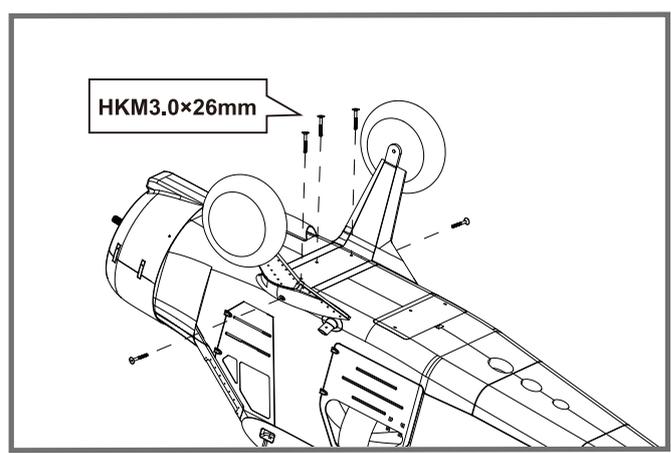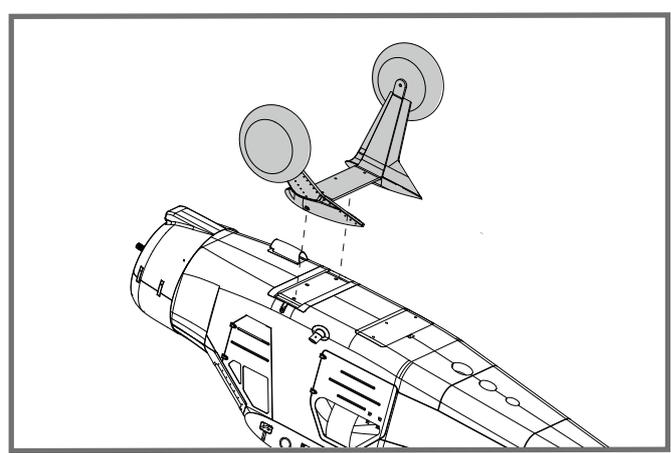

Montage des ailes


1. Glissez le tube de clé d'aile dans le fuselage, puis montez les deux ailes sur le tube et dans les logements d'ailes du fuselage.

Note : les connecteurs sur les deux ailes et le fuselage doivent être branchés fermement et avec précision.

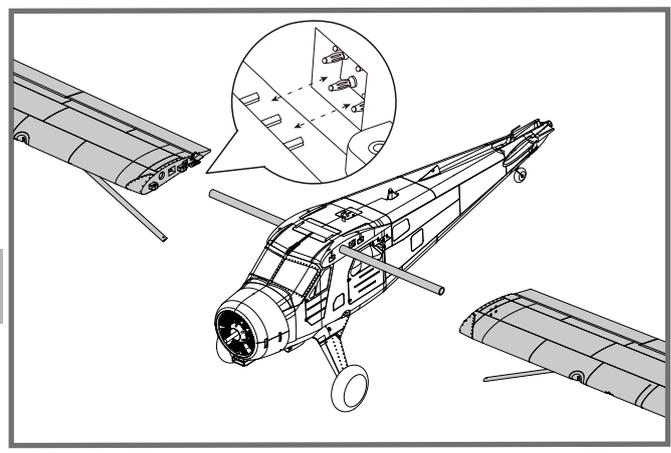


Assemblage du modèle (Suite)

2. Montez les deux mâts d'ailes en bas du fuselage à l'aide de deux goupilles en R.

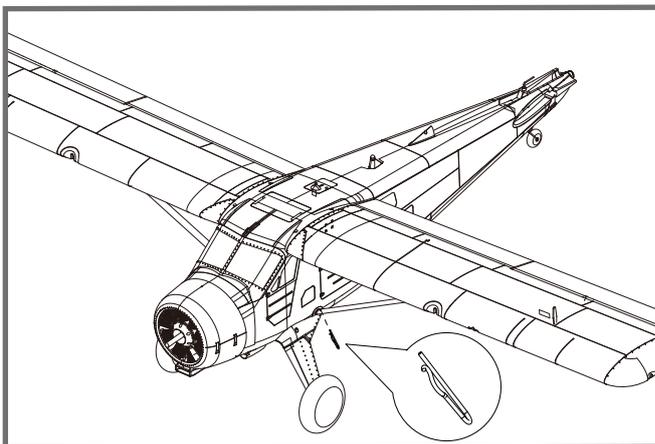


3. Fixez les panneaux d'ailes au fuselage à l'aide des 4 vis, comme montré. Assurez-vous que ces vis sont bien serrées.

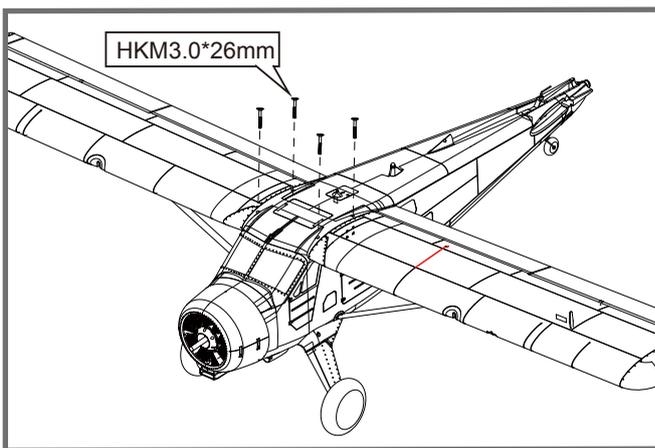


Montage du stabilisateur horizontal

1. Glissez le tube de clé de stab par les trous à l'arrière du fuselage.
2. Montez les deux demi-stabs (gauche et droit) comme montré. Assurez-vous que le guignol est tourné vers le bas.

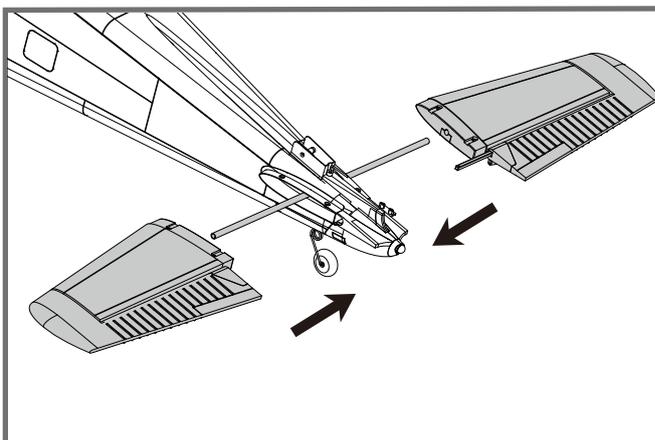

Assemblage du modèle


3. Montez les 4 vis fournies pour fixer les demi-stabilisateurs.

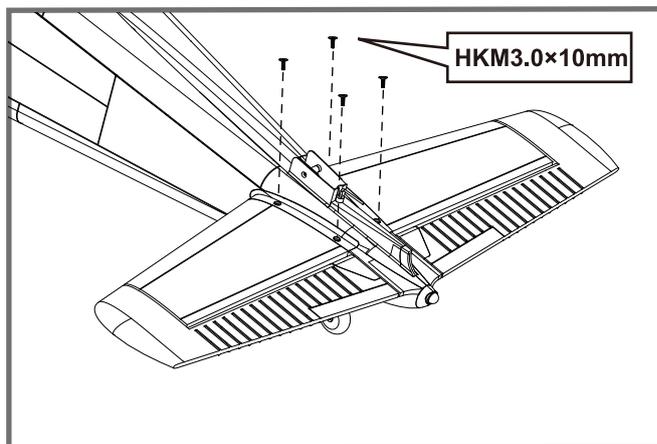

Montage de la dérive


1. Branchez les connecteurs des servos de direction et de profondeur aux rallonges correspondantes dans le fuselage.
2. Glissez l'ensemble de la dérive dans la fente du fuselage.

ATTENTION : N'écrasez pas ou n'endommagez pas le câblage quand vous fixez la dérive au fuselage.

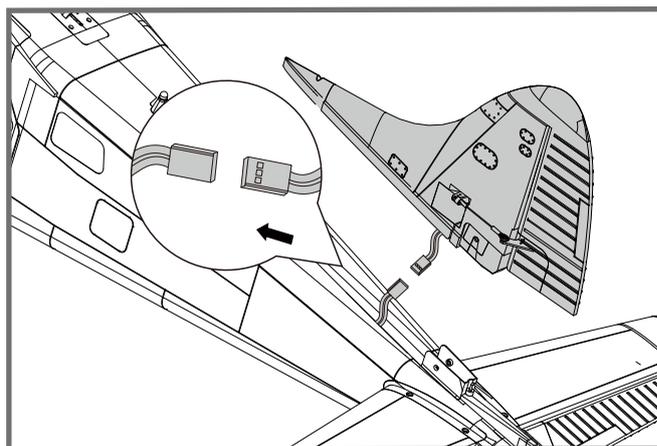

3. Fixez l'ensemble de la dérive au fuselage avec 2 vis comme montré.


ATTENTION : Assurez-vous que les vis sont bien serrées, car la dérive est soumise à de fortes contraintes aérodynamiques. Si nécessaire, démonter en procédant en sens inverse.

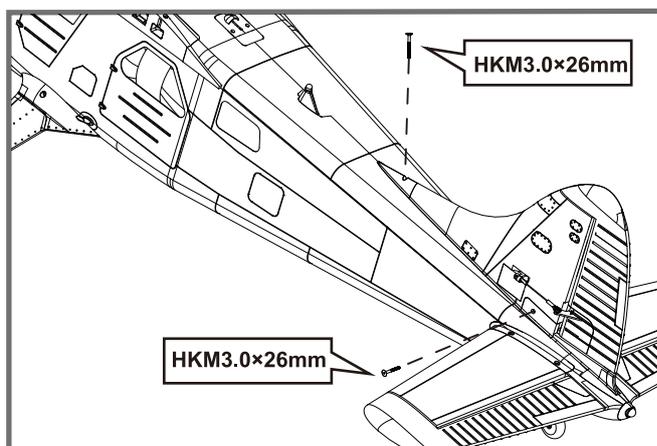

Assemblage du modèle (Suite)


Montage des cloisons d'ailes

1. Appliquez soigneusement de la colle cyano pour mousses dans les emplacements au bord d'attaque des ailes.
2. Glissez avec précaution les cloisons d'ailes dans leurs emplacements, comme montré.

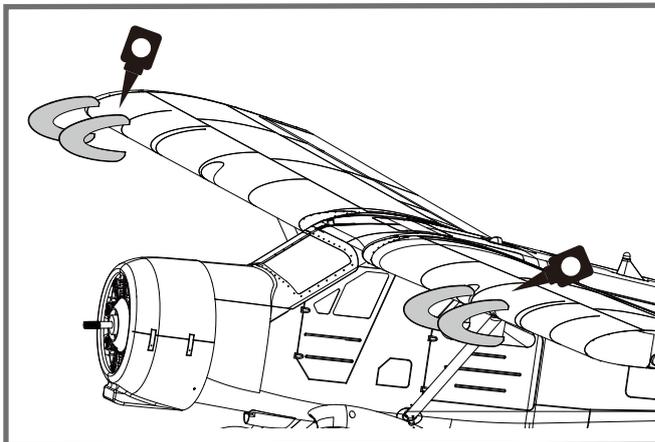


Montage des autres détails maquettes

1. Collez avec soin le tube de pitot au bord d'attaque de l'aile comme montré.

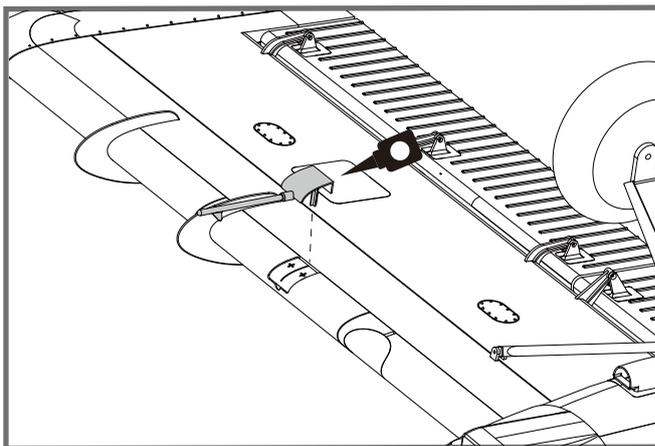


2. Appliquez de la colle cyano avec précaution dans les logements comme montré.
3. Glissez précautionneusement les cloisons de stab dans leurs logements.

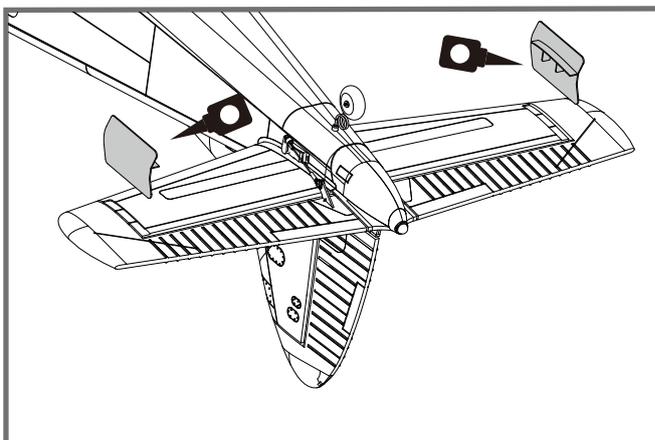



Assemblage du modèle (Suite)

4. Collez les antennes au-dessus des emplantures d'ailes.

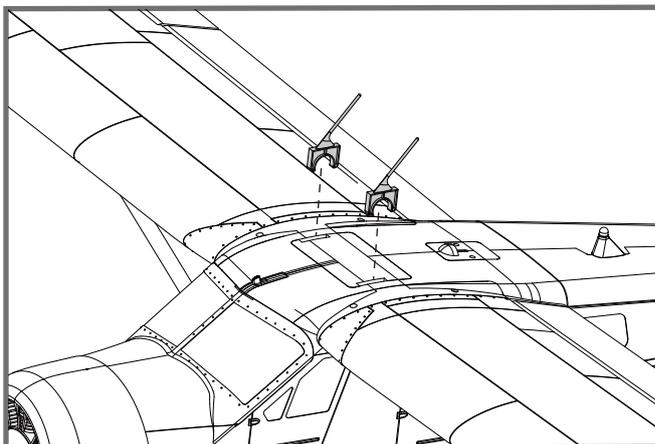



Montage du crochet de remorquage optionnel

1. Montez le mécanisme du crochet de remorquage sur le dessus du fuselage et fixez-le comme montré avec 4 vis.

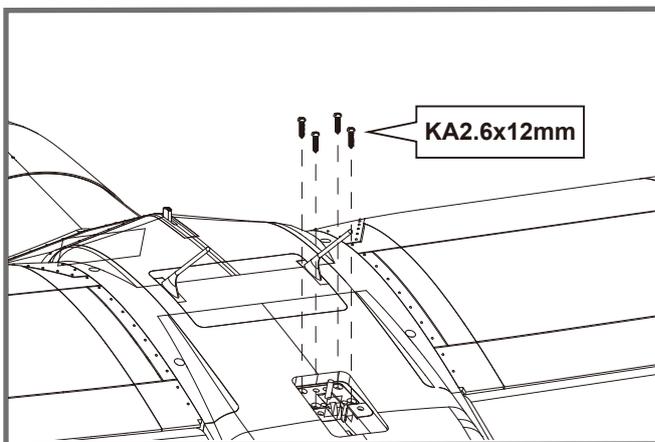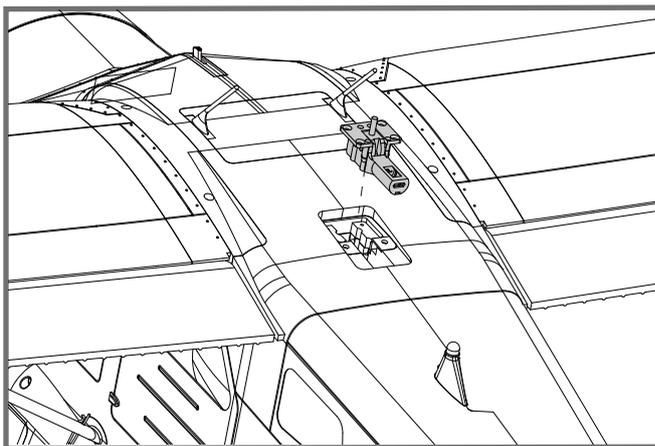


Assemblage du modèle (Suite)

2. Montez le carénage aérodynamique par-dessus le mécanisme au-dessus du fuselage et fixez-le avec deux vis.

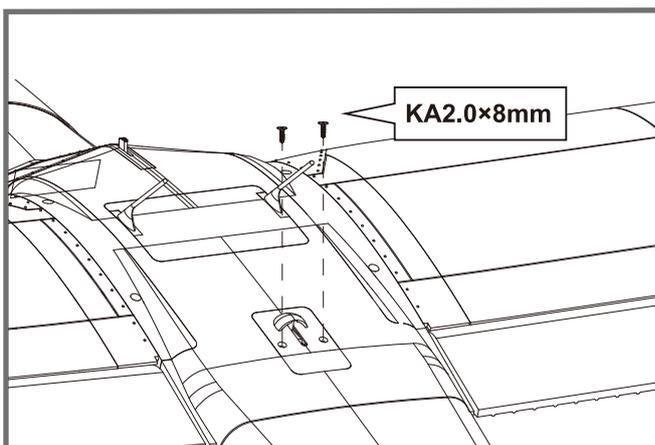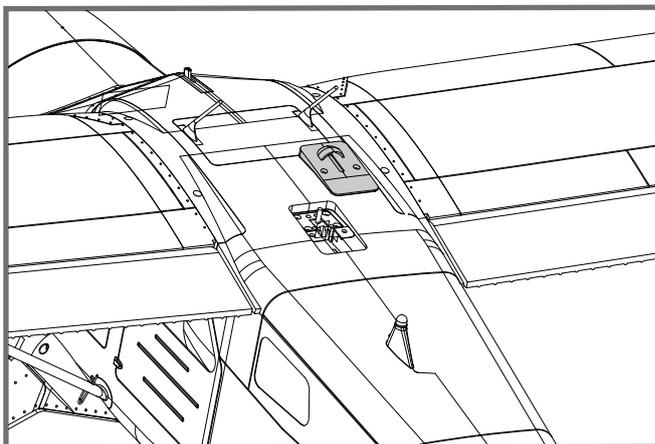

Montage de la commande de profondeur

1. Servo au neutre, montez et réglez la commande et les chappes. Branchez les chappes dans le trou le plus éloigné du guignol.



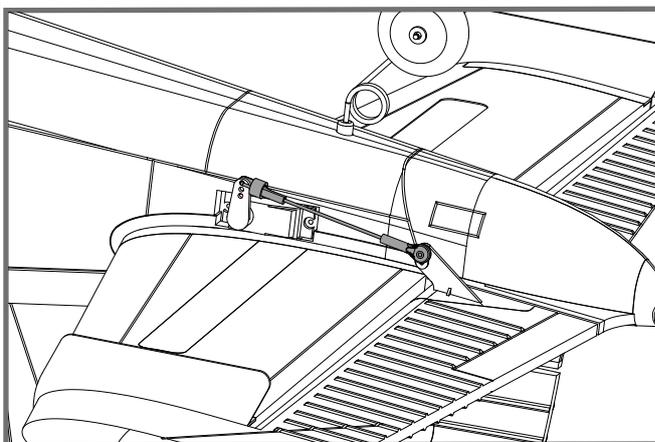


Assemblage du modèle (Suite)

Montage optionnel des flotteurs


1. Montez les mâts d'écartement de chaque côté des flotteurs. Le mât avant et plus long (422 mm), le mât arrière est plus court (412 mm). Un mauvais montage causerait des difficultés pour décoller et atterrir.

2. Montez les jambes des flotteurs comme montré avec 8 vis.

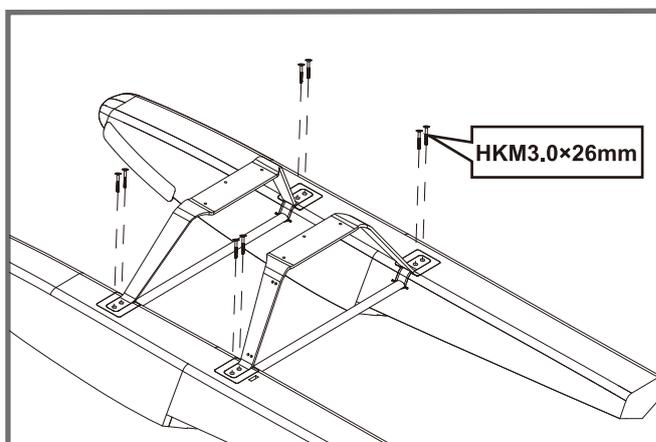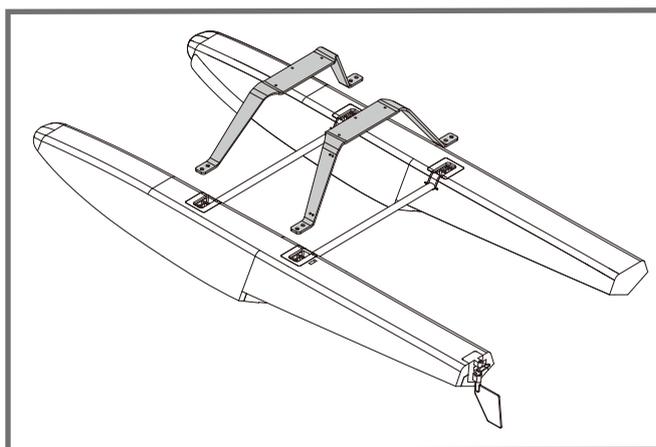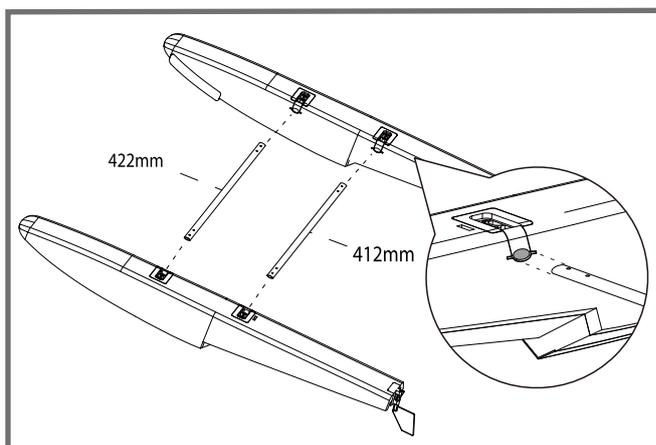


Assemblage du modèle (Suite)

3. Fuselage retourné, montez avec soin l'ensemble des flotteurs et fixez-le à l'aide de 6 vis.

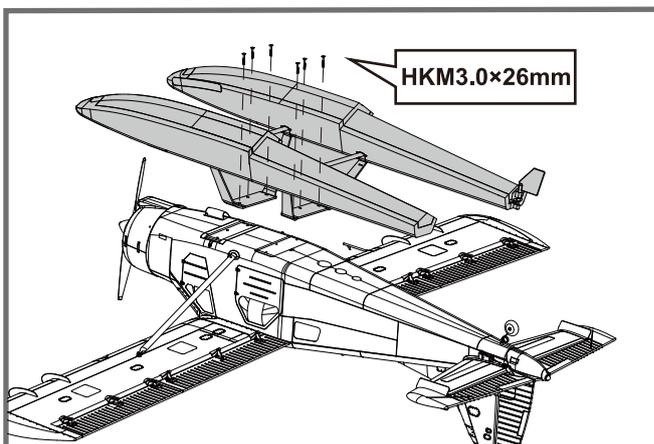

4. Connectez le servo de gouvernail marin sur le connecteur du fuselage.


Note : Le fil noir vient du côté marqué "-" et le fil jaune du côté marqué "S".

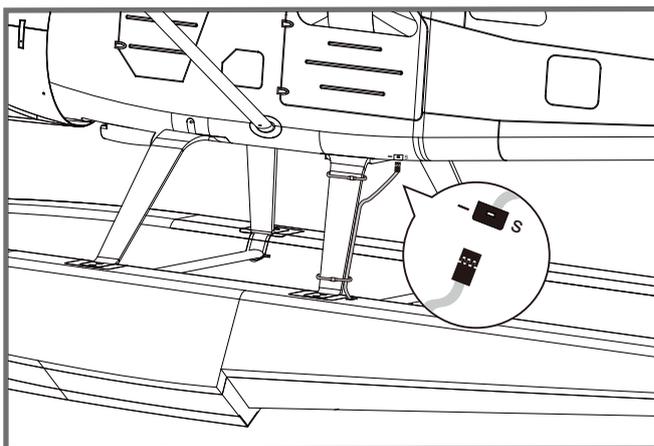

Montage de l'hélice

1. Montez l'hélice et le cône comme montré.


Note : Le moteur doit tourner en sens horaire quand on regarde l'avion de l'arrière.

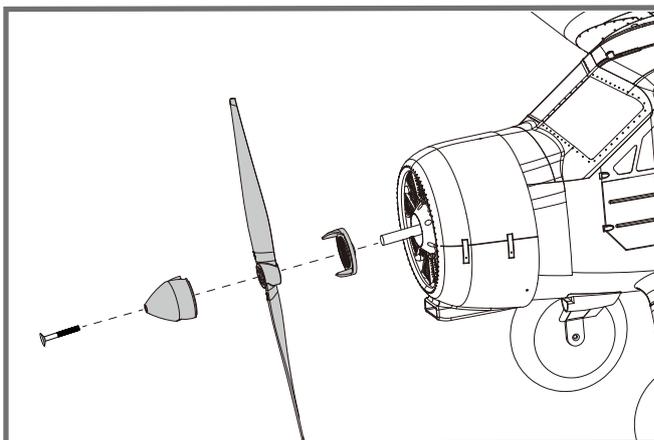

Mise en place de la batterie

1. Tirez le loquet du verrou en arrière et enlevez la trappe d'accès à la batterie.
2. Collez le velcro sous le côté des fils de la batterie.
3. Assurez-vous de la fixation de la batterie à l'aide du Velcro.

Note: Le poids des batteries varie selon les techniques de fabrication. Le centre de gravité peut être ajusté en déplaçant la batterie d'avant en arrière. Il est capital d'avoir un centrage correct afin d'obtenir de bonnes qualités de vol.

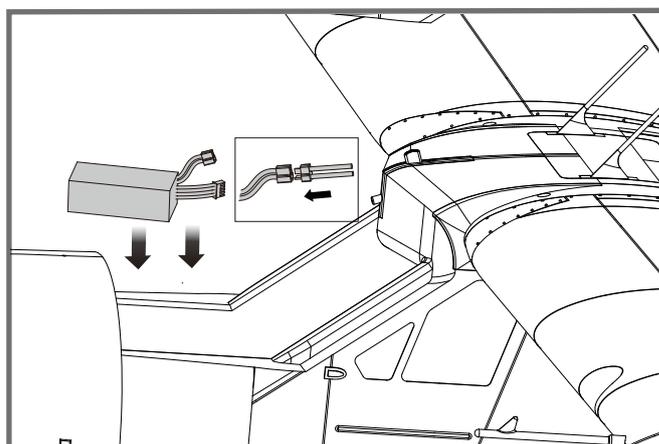

Connexion du récepteur

Les cordons venant de la platine de connexion des servos doivent être connectés à votre récepteur dans l'ordre indiqué. Rangez les fils dans la cavité vers l'arrière du logement de batterie.

Note : L'ordre des voies peut différer selon les marques de radio. Reportez-vous à la notice de votre ensemble radio. L'ordre indiqué est celui utilisé entre autres par Futaba.

		Récepteur
Ailerons	1	Voie 1 —Ailerons
Profondeur	2	Voie 2 —Profondeur
Gaz	3	Voie 3 —Gaz
Direction	4	Voie 4 —Direction
Train	5	Voie 5 —Train
Voie auxiliaire		Voie 6 —Aux

Préparation du modèle au vol

Informations importantes concernant le contrôleur brushless et le modèle

1. Le contrôleur brushless inclus dans votre modèle est équipé d'un démarrage sécurisé. Si l'accu de propulsion est branché au contrôleur alors que le manche de gaz n'est en position moteur coupé, le moteur ne démarrera pas tant que le manche n'aura pas été ramené en position moteur coupé. Une fois le manche de gaz en position moteur coupé, le moteur émet une série de "bips". Plusieurs "bips" avec la même tonalité indiquent que le contrôleur a détecté les éléments de l'accu. Le nombre de "bips" correspond au nombre d'éléments détectés. Le moteur est alors armé et démarrera dès que le manche de gaz sera bougé.
2. Le moteur et le contrôleur sont pré-connectés et le sens de rotation du moteur doit être correct. Si pour une quelconque raison, le moteur tourne dans le mauvais sens, inversez simplement deux des trois fils du moteur pour inverser le sens de rotation.
3. Le moteur peut être freiné en option. Le contrôleur est livré avec le frein désactivé et nous vous conseillons de voler sans frein. Toutefois, le frein peut se trouver activé si l'accu de propulsion est branché alors que le manche de gaz est sur "plein gaz". Pour désactiver le frein, mettez le manche de gaz sur "plein gaz" et branchez l'accu. Le moteur émet un "bip". Placez le manche de gaz en position "moteur coupé". Le moteur est prêt à tourner avec le frein désactivé.
4. Choix et installation de l'accu : Nous conseillons un accu LiPo 6S 22,2 V 4000 mAh 35C. Si vous utilisez un autre type d'accu, il doit être un 6S (22.2 V), avec au moins 4000 mAh de capacité et au moins 35C de capacité de décharge. Votre accu doit avoir à peu près la même capacité, les mêmes dimensions et le même poids que l'accu LiPo 6S 22,2 V 4000 mAh 35C afin de rentrer dans le fuselage sans modifier le centrage de manière significative.


Réglages de l'émetteur et du modèle

Avant de commencer, apparez votre récepteur à votre émetteur. Merci de vous reporter à la notice de votre ensemble radio pour effectuer cette opération correctement.

ATTENTION: Pour éviter les blessures, NE MONTEZ PAS l'hélice sur l'axe du moteur pendant que vous contrôlez les gouvernes. N'armez pas le contrôleur et n'allumez pas l'émetteur tant que le manuel de l'émetteur ne vous le précise pas.

CONSEILS : Assurez-vous que les manches de l'émetteur sont au neutre (Direction, profondeur et ailerons) et que les gaz sont sur "moteur coupé". Assurez-vous que chaque aileron se lève et se baisse de la même valeur. Ce modèle se comporte bien quand les débattements des ailerons vers la gauche et vers la droite sont identiques.

Bougez les commandes de l'émetteur pour vous assurer que les gouvernes réagissent correctement. (Voir les schémas ci-contre).

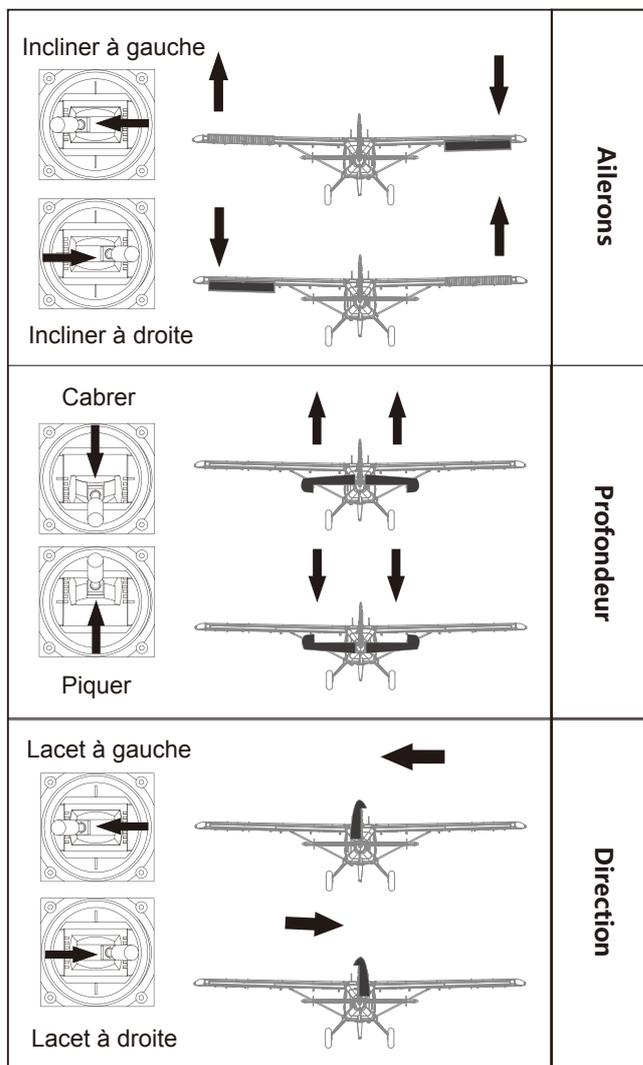

Contrôle des débattements


Les débattements conseillés pour votre Beaver V2 FMS sont les suivants (Réglages de doubles débattements).

CONSEILS: Pour le premier vol, pilotez le modèle avec les petits débattements. La première fois que vous utiliserez les grands débattements, veillez à voler à vitesse moyenne, c'est uniquement pour des figures EXTRÊMES.

	Grands débattements	Petits débattements
Profondeur	16 mm haut/bas	10 mm haut/bas
Ailerons	24 mm haut/bas	20 mm haut/bas
Direction	16 mm gauche/droite	12 mm gauche/droite

Montage des chapes

1. A et B. Sortez le tube verrou de chape vers la commande.
2. C. Ouvrez la chape avec précaution, puis insérez le pion dans le trou désiré du guignol.
3. D, E et F. Glissez le tube verrou sur la chape.

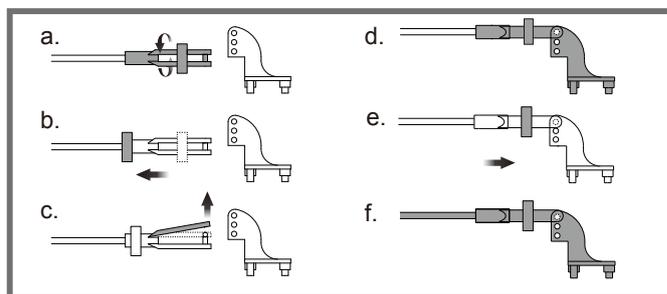

Réglage des guignols et des palonniers de servos

Le tableau montre les réglages d'usine des guignols et des palonniers de servos. Faites voler le modèle avec les réglages d'usine avant de faire des modifications.

Après avoir volé, vous pouvez choisir de modifier les positions des commandes pour personnaliser la réponse des gouvernes. Reportez-vous au tableau ci-dessous.


	Guignols	Palonniers	Plus de débattement
Profondeur			
Direction			
Ailerons			

Centrage

Quand vous réglez le centrage de votre modèle, ajustez la position de l'accu selon les besoins pour que le modèle soit à plat ou légèrement nez bas. C'est le bon point d'équilibrage pour votre modèle. Après les premiers vols, le centrage peut être ajusté en fonction de vos préférences.

1. Le centre de gravité conseillé pour votre modèle est entre 70 et 75 mm en arrière du bord d'attaque de l'aile (comme montré) quand le pack d'accus est installé. Tracez la position du centre de gravité sur le dessous de l'aile.

2. Pour équilibrer votre modèle, portez-le au niveau des marques faites sous les ailes, soit sur vos doigts, soit à l'aide d'un équilibreur disponible dans le commerce. C'est le bon point d'équilibre pour votre modèle. Assurez-vous que le modèle est monté et en ordre de vol avant de l'équilibrer.

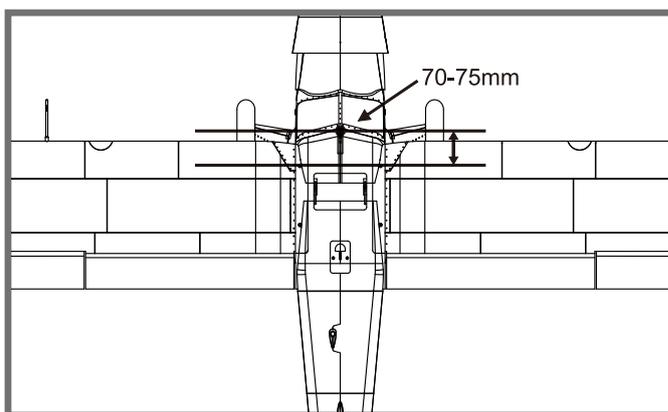

Avant de faire voler le modèle

Trouvez un site de vol adapté

Trouvez un site de vol dégagé, à l'écart de bâtiments, d'arbres, de lignes électriques ou autres obstacles. Jusqu'à ce que vous sachiez exactement l'espace dont vous avez besoin et que vous maîtrisiez parfaitement votre avion, choisissez un site qui fasse au moins la surface de deux à trois terrains de football. Un site réservé à la pratique de l'aéromodélisme est encore mieux. Ne volez jamais à proximité de personnes, tout particulièrement d'enfants qui peuvent divaguer de façon imprévisible.

Faites un test de portée de votre radio

Par précaution, un test de portée doit être effectué avant le premier vol de chaque session de vol. Le test de portée est une bonne façon de détecter des problèmes qui peuvent entraîner une perte de contrôle, comme des piles faibles, des éléments de la radio défectueux, ou un brouillage radio. En général, il vous faut un assistant et vous devez le faire sur le site même où vous allez voler. d'enfants qui peuvent divaguer de façon imprévisible.

Allumez d'abord votre émetteur, puis montez un accu complètement chargé dans le fuselage. Branchez l'accu sur le contrôleur et placez la trappe.

Pensez à ne pas heurter le manche de gaz, sans quoi, l'hélice se mettra à tourner, pouvant causer des dégâts ou des blessures.

NOTE: Reportez-vous aux instructions de votre ensemble radio pour connaître la procédure de test de portée. Si les commandes ne répondent pas correctement ou si quoi que ce soit semble anormal, ne faites pas voler le modèle avant d'avoir trouvé le problème et de l'avoir corrigé. Assurez-vous que les fils de servos sont correctement connectés sur le récepteur et que les piles ou accus de l'émetteur sont bien chargés.

Surveillez votre temps de vol

Surveillez et limitez votre temps de vol avec un chronomètre (une montre-chrono, ou un chrono sur votre émetteur s'il en est équipé). Quand les accus faiblissent, vous constatez en général une baisse de puissance avant que le contrôleur ne coupe le moteur. Donc, dès que l'avion perd de la vitesse, vous devez atterrir. Souvent (mais pas toujours), vous pouvez remettre le moteur en marche brièvement quand le contrôleur après que le contrôleur ait coupé le moteur, en gardant le manche de gaz tout en bas quelques secondes.

Pour éviter un atterrissage en plané dès votre premier vol, nous vous conseillons de tabler sur une valeur prudente de 4 minutes. Quand les 4 minutes sont atteintes, posez-vous sans attendre.

Pilotage du modèle

Décollage

En mettant progressivement les gaz, maintenez l'axe avec la direction, le modèle va accélérer rapidement. Quand le modèle a assez de vitesse pour voler, mettez-le en montée sur un angle raisonnable et constant. Il va monter avec un bon angle d'attaque(AOA).

Vol

Choisissez toujours une zone vaste et dégagée pour faire voler votre avion. L'idéal est de voler sur le site d'un club d'aéromodélisme. Si ce n'est pas le cas, évitez toujours de voler à proximité de maisons, d'arbres, de lignes électriques et de bâtiments. Vous devez aussi éviter de voler sur des zones très peuplées, comme les parcs publics, les cours d'écoles, ou des terrains de sport. Consultez les lois et règlements locaux avant de choisir votre site de vol. Après le décollage, prenez de la hauteur. Montez pour tester tous les régimes de vol, y compris les hautes et basses vitesses. Après avoir pris en main votre modèle, vous pourrez faire des passages bas et rapides, du vol sur le dos, des loopings et des tonneaux.

Atterrissage

Dès que le moteur de votre modèle donne des à-coups (LVC) ou que vous sentez une diminution de puissance, posez-vous. Si vous avez un émetteur avec un chronomètre, réglez-le pour avoir la possibilité de faire plusieurs approches. Le train tricycle du modèle permet de se poser sur des pistes en dur. Alignez le modèle face au vent et laissez-le descendre vers le sol. Gardez 1/4 à 1/3 de puissance pour avoir assez d'énergie pour faire un bel arrondi. Avant que le modèle ne touche le sol, réduisez complètement le moteur pour éviter d'endommager l'hélice ou d'autres éléments. La clé d'un atterrissage réussi réside dans le dosage des gaz et de la profondeur dans l'approche finale et durant l'arrondi pour que le modèle touche le sol en douceur sur ses trois roues à la fois.

Entretien

Les réparations de la mousse doivent se faire avec des colles adaptées aux mousses expansées comme la colle thermo-fusible, la cyano spéciale mousse, et l'époxy 5 minutes. Si les pièces ne sont pas réparables, consultez la liste des pièces de rechange pour commander à l'aide des références.

Vérifiez toujours que toutes les vis du modèle sont bien serrées. Faites spécialement attention à la fixation du cône avant chaque vol.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le moteur de l'avion ne répond pas, mais les autres commandes répondent.	-Le contrôleur n'est pas armé. -La voie des gaz est inversée.	-Abaissez le manche de gaz et son trim tout en bas. -Inversez la voie des gaz sur l'émetteur.
Bruit excessif de l'hélice ou vibrations excessives.	-Cône, hélice, moteur ou support moteur endommagé. -Hélice ou éléments du cône desserrés -Hélice montée à l'envers	-Remplacez les pièces endommagées. -Serrez l'adaptateur d'hélice, l'hélice et le cône. -Démontez et remontez l'hélice correctement.
Temps de vol réduit ou modèle sous motorisé.	-Accu mal chargé -Hélice montée à l'envers -Accu endommagé	-Rechargez complètement l'accu. -Remontez l'hélice dans le bon sens. -Remplacez l'accu et suivez les
Les gouvernes ne bougent pas, ou réagissent lentement aux ordres	-Gouverne, guignol, tringlerie ou servo endommagé. -Fils endommagés ou connecteurs trop lâches.	-Remplacez ou réparez les éléments endommagés ou réglez les commandes. -Vérifiez les connexions
Gouvernes inversées	-Voies inversées sur l'émetteur	-Vérifiez les sens de débattement et réglez les sens depuis l'émetteur.
-Le moteur perd de la puissance. -Le moteur donne des à-coups puis perd de la puissance.	-Moteur ou accu endommagé. -Perte de puissance du modèle. - Le contrôleur passe en mode de coupure de sécurité en raison d'une	-Vérifiez vos accus, l'émetteur, le récepteur, le contrôleur et les câblages. Remplacez si nécessaire. - Posez l'avion immédiatement et rechargez l'accu.
La LED du récepteur clignote lentement.	Perte de puissance du récepteur	- Vérifiez les connexions entre le récepteur et le contrôleur. - Vérifiez l'état des servos. - Contrôlez les tringleries, pour vérifier si elles ne forcent pas.

Liste de pièces de rechange

FMSPQ101-1	Fuselage	FMSPQ116	Tringle de commande
FMSPQ102-1	Jeu d'ailes	FMSPQ117	Jeu de vis
FMSPQ103-1	Stabilisateur horizontal	FMSPQ118	Tube
FMSPQ104-1	Dérive	FMSPQ119-1	Planche d'autocollants
FMSPQ105-1	Trappe de batterie	FMSFLT002-1	Jeu de flotteurs
FMSPQ106	Couvercle d'antenne en mousse	FMSFLT003-1	Jeu de mâts de flotteurs
FMSPQ107-1	Capot	FMSPROP035	Hélice
FMSPQ108	Cône d'hélice	FMSBM029	Plaque moteur
FMSPQ109-1	Faux moteur	FMSDJ014	Support moteur
FMSPQ110-1	Cloisons d'ailes	FMSDZ005	Adaptateur d'hélice
FMSPQ111-1	Tube de pitot	FMSKV550	Moteur Brushless
FMSPQ112	Antenne	PRESC030	Contrôleur brushless 60A
FMSPQ113	Cache de servo	FMS17GAP	Servo 17g analogique, sens positif
FMSPQ114-1	Ensemble train principal	FMSCON003	Système multi-connecteurs
FMSPQ115-1	Jeu de mâts d'ailes	FMSRE015	Mécanisme de rétraction

Visitez notre site internet pour voir les photos de ces produits : www.fmsmodel.com

Saisissez le mot "ESC" dans la case de recherche pour obtenir le manuel d'utilisation du contrôleur.