


Bauteile

- ① 2x Holzdübel (8 x 40 mm)
- ② 1x Rändelmutter M4
- ③ 1x Beilagscheibe
- ④ 1x Sechskantschraube M4 x 30 mm
- ⑤ 2x Gummifuss (Länge 10 mm)
- ⑥ 2x Gummifuss (Länge 20 mm)
- ⑦ Schongummiauflage (ungekürzt)
- ⑧ Baugruppe L1 (3 St. Laserteile)
- ⑨ Baugruppe L2 (3 St. Laserteile)
- ⑩ Baugruppe L3 (3 St. Laserteile)

Rumpfhalter L

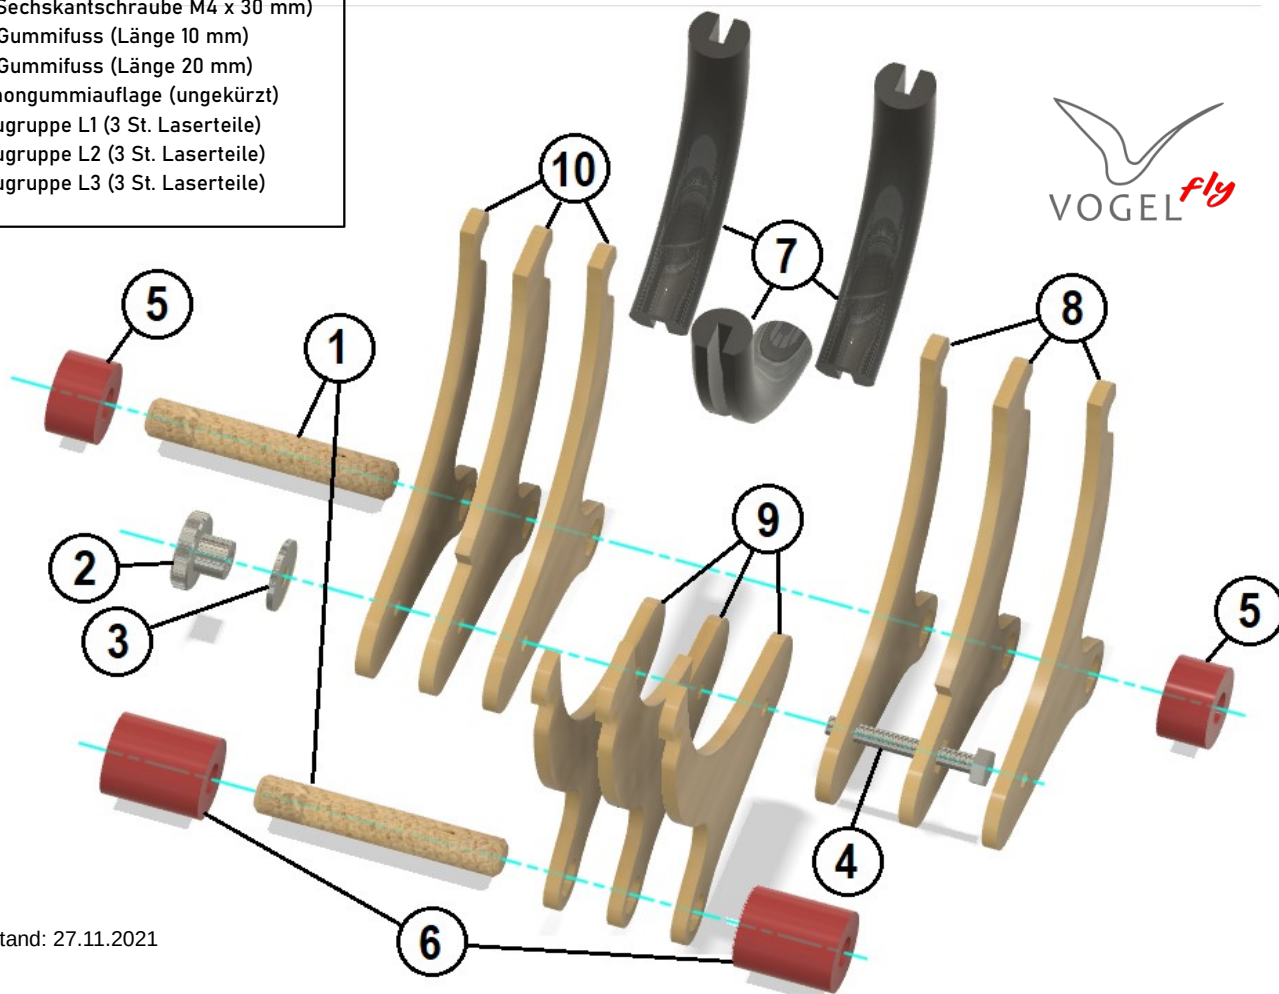

Stand: 27.11.2021

Achtung



Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise zum Einsatz ihres neuen Rumpfhalters.

Der Rumpfhalter wird als Bausatz geliefert. Die gelaserten Sperrholzteile sind in 3 Baugruppen (L1 / L2 und L3) aufgeteilt. Brechen sie die Bauteile vorsichtig aus den Baugruppen aus und säubern die Kanten mit Schleifpapier.

Kleben sie die Baugruppen anhand der obigen Explosionszeichnung mit Weißleim zusammen. Beachten sie bei der Baugruppe L1 die Position der Sechskantschraube ④ im mittleren Holzbauteil

Schieben sie einen der beiden Holzdübel ① durch die Baugruppe L2 und richten diesen mittig aus. Im Anschluss schieben sie den verbleibenden Holzdübel ① durch die Baugruppen L1 und L3 und richten diesen ebenfalls mittig aus. Sichern sie die beiden Holzdübel mit ein paar Tropfen Sekundenkleber.

Kürzen sie die Schongummiauflage ⑦ in 3 Stücke von jeweils ca. 70 mm Länge und fixieren diese mit Sekundenkleber auf dem Holz.

Sie können jetzt die Baugruppe L2 und L3 entsprechend obiger Zeichnung auf die Sechskantmutter ④ schieben und mit der Beilagscheibe ③ und Rändelmutter ② sichern.

Zum Abschluss schieben sie die GummifüÙe ⑤ auf den Holzdübel der die Baugruppen L1 und L3 verbindet. In gleicher Weise die GummifüÙe ⑥ auf den Holzdübel der Baugruppe L2.

Haftungsausschluss:

Das Einhalten der Bauanleitung im Zusammenhang mit diesem Rumpfhalter und deren Nutzung kann von vogel-fly auf keinen Fall überwacht werden. Daher übernehmen wir keinerlei Haftung für Schäden, Verluste und Kosten, die sich aus fehlerhaftem Bau und Benutzung ergeben.

Soweit vom Gesetzgeber nicht zwingend vorgeschrieben, ist die Zahlung von vogel-fly zur Leistung von Schadenersatz, aus welchen Gründen auch immer ausgeschlossen (inkl. Beschädigung von Fortbewegungsmitteln jeglicher Art, Beschädigung von Gebäuden, Schäden durch Umsatz-, Unterbrechung o. Geschäftsverlust, direkte oder indirekte Folgeschäden bis zu Personenschäden und schlimmstenfalls sogar dem Tod), die vom Einsatz dieses Produktes herrühren.

Die Gesamthaftung ist unter allen Umständen und in jedem Fall beschränkt auf den tatsächlichen Rechnungsbetrag, den Sie beim Kauf für diesen Rumpfhalter bezahlt haben. Dieses ist nur ungültig, wenn nachweislich vogel-fly nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz unbeschränkt haften sollte.

Diese Bauanleitung muss sorgfältig durchgelesen, ganz genau beachtet, später sicher aufbewahrt und bei einer Weitergabe des Produktes unbedingt vollständig mit übergeben werden. Jeder Erbauer und Betreiber ist ganz alleine für die Sicherheit und den ordnungsgemäÙen technischen Zustand seines eingesetzten Materials verantwortlich. Dabei schützt nur ein überlegter und vorsichtiger Umgang.